

## Autres fonctions

### Verrouillage

Vous permet d'interdire temporairement l'accès au réseau public à partir de votre poste et toute modification de la configuration de votre poste.

Pour valider le verrou composez le **\*5**

Pour annuler votre verrou composez le **\*5** suivi de votre code personnel ( **0000 par défaut** )


## Personnalisation du poste

### Modification du code secret (0000 par défaut)

Vous permet de changer le numéro de votre code personnel.  
Pour ce faire :

Composez le **\*05** suivi de votre numéro de code actuel ;  
composez ensuite votre nouveau numéro de code.

# POSTE TÉLÉPHONIQUE ANALOGIQUE

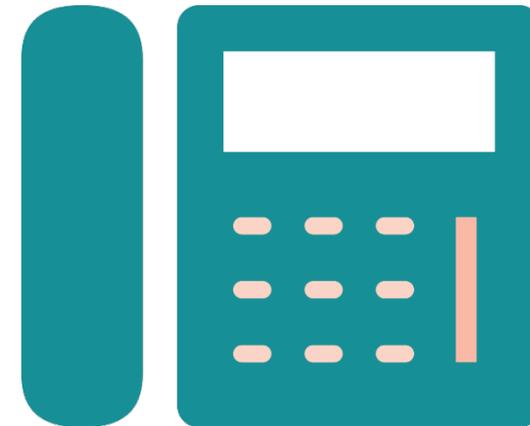

Guide d'utilisation

## Les fonctionnalités du poste

### Appeler un correspondant

Appeler l'extérieur : composer le **0** suivi du n° externe.

Appeler le standard : composer le **9**

Appeler en interne : composer directement le n° de votre correspondant

### Double appel

Vous permet en cours de communication, d'appeler un deuxième correspondant, pour ce faire effectuez une mise en garde via la touche **R** puis composez le numéro d'annuaire de votre correspondant.

### Annulation du double appel

Vous permet, lorsque vous êtes en position de double appel de libérer définitivement la personne avec laquelle vous conversez afin de retrouver le correspondant en attente. Pour ce faire : **R** puis **2**

### Va et Vient

Après la réponse du correspondant appelé en double appel, vous pouvez converser alternativement avec l'un ou l'autre de vos deux correspondants. Chaque fois que vous voulez changer d'interlocuteur :

**R** puis **1**

### Conférence à trois

Après la réponse du correspondant appelé en double appel, vous pouvez converser simultanément avec vos deux correspondants pour ce faire : **R** puis **3**

## En votre absence

### Renvois

Pour activer un renvoi :

Vous permet d'orienter les appels qui vous sont destinés, vers un numéro de votre choix (poste, opératrice, messagerie vocale).

Immédiat inconditionnel, composez le **#1**

Immédiat sur occupation, composez le **#2**

Temporisé sur non réponse, composez le **#3**

Temporisez sur non réponse et immédiat sur occupation le **#4**

Ensuite composez le numéro du destinataire et raccrochez.

Si vous raccrochez sans avoir défini le numéro destinataire du renvoi, c'est le numéro associé (s'il existe) qui est pris en compte.

Pour annuler le renvoi :

Si vous êtes l'initiateur, composez le **\*1**

Si vous êtes le destinataire du renvoi **#08** puis le numéro du poste renvoyé.

## Autres fonctions

### Interception d'appel

Vous permet de répondre à un appel arrivant sur un autre poste.

Si le poste appartient au même groupe d'interception d'appel que votre poste, composez le **#6**

Sinon composez le **#5** suivi du numéro d'annuaire du poste qui sonne